SAMSUNG

YP-T55

การเล่นไฟล์ MP3, WMA, ASF และ Ogg

• เครื่องเล่นนี้รองรับการเล่นไฟล์ MP3, WMA, Audio ASF และ Ogg

อุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลแบบพกพา

• คุณสามารถคัดลอกและจัดวางไฟล์ลงในเครื่องเล่นโดยใช้วินโดวส์ เอ็กซ์พลอเรอร์ได้อย่างง่ายดาย

แปลงไฟล์ MP3 ได้โดยตรง

• สามารถแปลงเพลงจากแผ่นซีดี, เทปคาสเส็ท และวิทยุเป็นไฟล์ MP3 ได้โดยไม่ต้องใช้เครื่องคอมพิวเตอร์

ภาครับสัญญาณวิทยุ FM

• รับฟังรายการวิทยุ FM ด้วยขั้นตอนง่ายๆ ในฟังก์ชั่นการค้นหาและบันทึกคลื่นความถี่วิทยุอัตโนมัติ

เสียงเซอร์ราวนด์ DNSe

• คุณสมบัติเสียงเซอรร์ราวนด์ 3 มิติจะช่วยเพิ่มความกว้างให้แก่เสียง

ฟังก์ชั่นการบันทึกเสียง

• คุณสามารถทำการบันทึกเสียงคุณภาพสูงได้

เล่นต่อเนื่องได้นาน 18 ชั่วโมง

• เครื่องเล่นนี้ใช้แบตเตอรี่อัลคาไลน์ชนิด AAA/LR03 จำนวนหนึ่งก้อน และสามารถเล่นได้นานถึง 18 ชั่วโมง โดยเวลาในการเล่นจริงอาจแตกต่างไป ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับประเภทและคุณสมบัติของแบตเตอรี่

อัพเกรดเฟิร์มแวร์ได้

• คุณสามารถอัพเกรดโปรแกรมที่ติดตั้งในตัวได้ตามต้องการ
กรุณาตรวจสอบโฮมเพจ (www.samsung.com) สำหรับการอัพเกรด

บทที่ 1 การเตรียมการใช้งาน

คุณสมบัติ 2
คำแนะนำเพื่อความปลอดภัย 6
อุปกรณ์ 8
ตำแหน่งของการควบคุม 9
จอแสดงการทำงาน 10

บทที่ 2 การเชื่อมต่อเข้ากับเครื่องคอมพิวเตอร์

การเชื่อมต่อเข้ากับเครื่องคอมพิวเตอร์ 11
- การติดตั้ง USB ไดร์ฟเวอร์ 12
- การเชื่อมต่อเครื่องเล่นเข้ากับเครื่องคอมพิวเตอร์ด้วยสายเคเบิ้ล USB 14

การติดตั้ง USB ไดร์ฟเวอร์ด้วยตนเอง 16
- หากเกิดข้อผิดพลาดขึ้นระหว่างการติดตั้ง USB ไดร์ฟเวอร์ 16
- ในวินโดวส์ 98SE 18

การถ่ายโอนไฟล์ไปยังเครื่องเล่น 20
- การถอดสายเครื่องเล่น 22

การติดตั้ง มีเดีย สตูดิโอ 23
การใช้งานโปรแกรม มีเดีย สตูดิโอ 25
- การดาวน์โหลดไฟล์เพลง 25
- การสร้างโฟลเดอร์บนเครื่องเล่น 27
- การลบไฟล์ 28
- การจัดรูปแบบเครื่องเล่นในโปรแกรมมีเดีย สตูดิโอ 29
- การแปลงแทร็คจากแผ่นซีดีเพลง 30

การเรียกดูคำแนะนำ (Help) ในโปรแกรม มีเดีย สตูดิโอ 31

บทที่ 3 การใช้งานเครื่องเล่น

การเล่นเพลงและการปิดเครื่องเล่น 32
- การเปิดและการปิดเครื่อง 32
- การเล่นเพลง 32
- การหยุดเล่นเพลงชั่วคราว 32
- การปรับระดับเสียง 32

ฟังก์ชั่นการล็อคเครื่อง (Hold Function) 33
การบันทึกเสียง 33
การค้นหาเพลง/ไฟล์เสียง 34
- การค้นหาส่วนที่กำหนดในระหว่างการเล่น 34
- การเปลี่ยนแทร็คระหว่างการเล่น 34
- การเปลี่ยนแทร็คเมื่อเครื่องหยุดเล่น 34

การเล่นซ้ำวนไปมา 35
- จุดเริ่มต้น 35
- จุดสิ้นสุด 35

การแปลงไฟล์ MP3 36
การตั้งค่าเมนู 37
การใช้ฟังก์ชั่นการเลื่อนตำแหน่ง 38
- การเปลี่ยนโหมด 39
- การเล่น/ออกจากโฟลเดอร์ 40

การตั้งค่ารายการเพลง 41
- การตั้งค่ารายการเพลง 41
- การเล่นรายการเพลง 41

การรับฟังวิทยุ FM 42
- การปรับหาคลื่นความถี่วิทยุด้วยตนเอง 42
- การบันทึกคลื่นความถี่วิทยุด้วยตนเอง 42
- การบันทึกคลื่นความถี่วิทยุโดยอัตโนมัติ 42
- การปรับหาคลื่นความถี่วิทยุที่บันทึกไว้ 43
- การลบคลื่นวิทยุที่บันทึกไว้ 43
- การปิดเสียง 43

การบันทึกเสียงจากรายการวิทยุ FM 44
การตั้งค่าการใช้งานขั้นสูง 45
การเลือกโหมดการเล่น 46
การตั้งค่าโหมด EQ 47
- DNSe 47
- 3D User Setting 48
- User EQ Set 49

การตั้งค่าความเร็วในการเล่น 49
การตั้งค่าจอแสดงการทำงาน 50
- การเลื่อน (Scroll) 50
- ไฟหน้าจอ (Backlight) 51
- ความสว่างของหน้าจอ (Contrast) 51
- Tag 51
- อัตราข้อมูล (Bitrate) 51

การตั้งค่าภาษา 52
- เมนู 52
- ID3-Tag 52

การตั้งค่าการบันทึก 53
- Bit Rate 53
- การบันทึกร่วมอัตโนมัติ (Auto Sync) 53

การตั้งค่าวิทยุ FM 54
- การบันทึกคลื่นความถี่วิทยุอัตโนมัติ 54
- ภูมิภาคของวิทยุ FM 54
- ระดับการค้นหาคลื่นความถี่วิทยุ FM 54

การตั้งเวลา 55
- การตั้งเวลาปิดเครื่องหลังใช้งาน 55
- การตั้งเวลาปิดเครื่องอัตโนมัติ 55
- เวลาในการเล่นช่วงต้นของไฟล์เพลง 55

การตั้งค่าระบบ 56
- การลบไฟล์ 56
- การย้อนกลับไปเล่นจากจุดที่หยุดเล่น (Resume) 56
- เสียงปุ่มกด (Beep) 56
- การตั้งช่วงเวลาในการข้าม 57
- ความเร็วในการค้นหา 57
- ระดับเสียงเริ่มต้น 57
- การตั้งค่าเริ่มต้น 58
- การใช้โหมดปุ่ม User 58
- About 58

บทที่ 4 ภาคผนวก

แผงผังเมนู 59

บทที่ 5 บริการลูกค้า

การแก้ปัญหา 60
ข้อมูลจำเพาะ 62

ข้อมูลเกี่ยวกับความปลอดภัย

ข้อมูลเกี่ยวกับความปลอดภัยที่สำคัญ

- อย่าเก็บหรือใช้น้ำมันเบนซินหรือของเหลวหรือก๊าซที่ติดไฟได้อื่นๆ ใกล้เครื่องนี้หรือเครื่องใช้อื่นๆ
- อย่าดึงหรือหิ้วสายไฟ ใช้มือจับที่ปลั๊กเมื่อต้องการถอดปลั๊กออกจากเต้ารับ

ข้อมูลเกี่ยวกับการใช้งานอย่างปลอดภัย

- ตรวจดูให้แน่ใจว่าสายไฟไม่ได้ถูกทับหรือเสียหายจากการเคลื่อนย้ายเครื่อง
- ห้ามใช้งานเครื่องหากสายไฟหรือปลั๊กชำรุดเสียหาย หากเครื่องทำงานผิดปกติ หรือหากเครื่องตกหล่นหรือเสียหาย ให้ติดต่อศูนย์บริการที่ได้รับการรับรองเพื่อขอรับการตรวจสอบ ซ่อมแซม หรือปรับแต่งเครื่อง
- ห้ามใช้งานเครื่องหากช่องระบายอากาศถูกปิดกั้น ให้รักษาช่องระบายอากาศ ช่องเปิดของตัวเครื่อง และบริเวณที่ใช้งานให้ปราศจากเศษขนสัตว์ ฝุ่นละออง และสิ่งสกปรกต่างๆ
- ห้ามทิ้งวัตถุใดๆ ลงในช่องเปิดใดๆ และห้ามใช้งานเครื่องหากช่องเปิดถูกปิดกั้น
- ห้ามใช้งานเครื่องในบริเวณที่มีการใช้ผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนผสมของออกซิเจน หรือในบริเวณที่มีการใช้งานผลิตภัณฑ์ที่ติดไฟได้ เช่น สเปรย์ฉีดผม น้ำยาดับกลิ่นกาย น้ำมันเบนซิน หรือน้ำยาทำความสะอาดที่มีส่วนผสมของน้ำมันเบนซิน
- ห้ามใช้งานเครื่องในบริเวณที่มีการสูบบุหรี่ ห้ามสูบบุหรี่ขณะใช้งานเครื่อง
- ห้ามใช้งานเครื่องในบริเวณที่มีการใช้ผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนผสมของออกซิเจน หรือในบริเวณที่มีการใช้งานผลิตภัณฑ์ที่ติดไฟได้ เช่น สเปรย์ฉีดผม น้ำยาดับกลิ่นกาย น้ำมันเบนซิน หรือน้ำยาทำความสะอาดที่มีส่วนผสมของน้ำมันเบนซิน
- ห้ามใช้งานเครื่องในบริเวณที่มีการสูบบุหรี่ ห้ามสูบบุหรี่ขณะใช้งานเครื่อง
- ห้ามใช้งานเครื่องในบริเวณที่มีการใช้ผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนผสมของออกซิเจน หรือในบริเวณที่มีการใช้งานผลิตภัณฑ์ที่ติดไฟได้ เช่น สเปรย์ฉีดผม น้ำยาดับกลิ่นกาย น้ำมันเบนซิน หรือน้ำยาทำความสะอาดที่มีส่วนผสมของน้ำมันเบนซิน
- ห้ามใช้งานเครื่องในบริเวณที่มีการสูบบุหรี่ ห้ามสูบบุหรี่ขณะใช้งานเครื่อง

ข้อมูลเกี่ยวกับการใช้งานอย่างปลอดภัย

- ตรวจดูให้แน่ใจว่าสายไฟไม่ได้ถูกทับหรือเสียหายจากการเคลื่อนย้ายเครื่อง
- ห้ามใช้งานเครื่องหากสายไฟหรือปลั๊กชำรุดเสียหาย หากเครื่องทำงานผิดปกติ หรือหากเครื่องตกหล่นหรือเสียหาย ให้ติดต่อศูนย์บริการที่ได้รับการรับรองเพื่อขอรับการตรวจสอบ ซ่อมแซม หรือปรับแต่งเครื่อง
- ห้ามใช้งานเครื่องหากช่องระบายอากาศถูกปิดกั้น ให้รักษาช่องระบายอากาศ ช่องเปิดของตัวเครื่อง และบริเวณที่ใช้งานให้ปราศจากเศษขนสัตว์ ฝุ่นละออง และสิ่งสกปรกต่างๆ
- ห้ามทิ้งวัตถุใดๆ ลงในช่องเปิดใดๆ และห้ามใช้งานเครื่องหากช่องเปิดถูกปิดกั้น

ข้อมูลเกี่ยวกับการใช้งานอย่างปลอดภัย

- ตรวจดูให้แน่ใจว่าสายไฟไม่ได้ถูกทับหรือเสียหายจากการเคลื่อนย้ายเครื่อง
- ห้ามใช้งานเครื่องหากสายไฟหรือปลั๊กชำรุดเสียหาย หากเครื่องทำงานผิดปกติ หรือหากเครื่องตกหล่นหรือเสียหาย ให้ติดต่อศูนย์บริการที่ได้รับการรับรองเพื่อขอรับการตรวจสอบ ซ่อมแซม หรือปรับแต่งเครื่อง

ข้อมูลเกี่ยวกับความปลอดภัยที่สำคัญ

- อย่าเก็บหรือใช้น้ำมันเบนซินหรือของเหลวหรือก๊าซที่ติดไฟได้อื่นๆ ใกล้เครื่องนี้หรือเครื่องใช้อื่นๆ
- อย่าดึงหรือหิ้วสายไฟ ใช้มือจับที่ปลั๊กเมื่อต้องการถอดปลั๊กออกจากเต้ารับ

ข้อมูลเกี่ยวกับความปลอดภัย

ข้อมูลเกี่ยวกับความปลอดภัย

ข้อมูลเกี่ยวกับความปลอดภัยที่สำคัญ

- อย่าเก็บหรือใช้น้ำมันเบนซินหรือของเหลวหรือก๊าซที่ติดไฟได้อื่นๆ ใกล้เครื่องนี้หรือเครื่องใช้อื่นๆ
- อย่าดึงหรือหิ้วสายไฟ ใช้มือจับที่ปลั๊กเมื่อต้องการถอดปลั๊กออกจากเต้ารับ

ข้อมูลเกี่ยวกับการใช้งานอย่างปลอดภัย

- ตรวจดูให้แน่ใจว่าสายไฟไม่ได้ถูกทับหรือเสียหายจากการเคลื่อนย้ายเครื่อง
- ห้ามใช้งานเครื่องหากสายไฟหรือปลั๊กชำรุดเสียหาย หากเครื่องทำงานผิดปกติ หรือหากเครื่องตกหล่นหรือเสียหาย ให้ติดต่อศูนย์บริการที่ได้รับการรับรองเพื่อขอรับการตรวจสอบ ซ่อมแซม หรือปรับแต่งเครื่อง
- ห้ามใช้งานเครื่องหากช่องระบายอากาศถูกปิดกั้น ให้รักษาช่องระบายอากาศ ช่องเปิดของตัวเครื่อง และบริเวณที่ใช้งานให้ปราศจากเศษขนสัตว์ ฝุ่นละออง และสิ่งสกปรกต่างๆ
- ห้ามทิ้งวัตถุใดๆ ลงในช่องเปิดใดๆ และห้ามใช้งานเครื่องหากช่องเปิดถูกปิดกั้น
- ห้ามใช้งานเครื่องในบริเวณที่มีการใช้ผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนผสมของออกซิเจน หรือในบริเวณที่มีการใช้งานผลิตภัณฑ์ที่ติดไฟได้ เช่น สเปรย์ฉีดผม น้ำยาดับกลิ่นกาย น้ำมันเบนซิน หรือน้ำยาทำความสะอาดที่มีส่วนผสมของน้ำมันเบนซิน
- ห้ามใช้งานเครื่องในบริเวณที่มีการสูบบุหรี่ ห้ามสูบบุหรี่ขณะใช้งานเครื่อง

ข้อมูลเกี่ยวกับการใช้งานอย่างปลอดภัย

- ตรวจดูให้แน่ใจว่าสายไฟไม่ได้ถูกทับหรือเสียหายจากการเคลื่อนย้ายเครื่อง
- ห้ามใช้งานเครื่องหากสายไฟหรือปลั๊กชำรุดเสียหาย หากเครื่องทำงานผิดปกติ หรือหากเครื่องตกหล่นหรือเสียหาย ให้ติดต่อศูนย์บริการที่ได้รับการรับรองเพื่อขอรับการตรวจสอบ ซ่อมแซม หรือปรับแต่งเครื่อง
- ห้ามใช้งานเครื่องหากช่องระบายอากาศถูกปิดกั้น ให้รักษาช่องระบายอากาศ ช่องเปิดของตัวเครื่อง และบริเวณที่ใช้งานให้ปราศจากเศษขนสัตว์ ฝุ่นละออง และสิ่งสกปรกต่างๆ
- ห้ามทิ้งวัตถุใดๆ ลงในช่องเปิดใดๆ และห้ามใช้งานเครื่องหากช่องเปิดถูกปิดกั้น
- ห้ามใช้งานเครื่องในบริเวณที่มีการใช้ผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนผสมของออกซิเจน หรือในบริเวณที่มีการใช้งานผลิตภัณฑ์ที่ติดไฟได้ เช่น สเปรย์ฉีดผม น้ำยาดับกลิ่นกาย น้ำมันเบนซิน หรือน้ำยาทำความสะอาดที่มีส่วนผสมของน้ำมันเบนซิน
- ห้ามใช้งานเครื่องในบริเวณที่มีการสูบบุหรี่ ห้ามสูบบุหรี่ขณะใช้งานเครื่อง

ข้อมูลเกี่ยวกับความปลอดภัยที่สำคัญ

- อย่าเก็บหรือใช้น้ำมันเบนซินหรือของเหลวหรือก๊าซที่ติดไฟได้อื่นๆ ใกล้เครื่องนี้หรือเครื่องใช้อื่นๆ
- อย่าดึงหรือหิ้วสายไฟ ใช้มือจับที่ปลั๊กเมื่อต้องการถอดปลั๊กออกจากเต้ารับ

ข้อมูลเกี่ยวกับความปลอดภัย

- ความจุของหน่วยความจำในตัวเครื่องที่สามารถใช้ได้จะน้อยกว่าที่แสดงตามการใช้เฟิร์มแวร์ภายในที่ใช้หน่วยความจำไปด้วยเช่นเดียวกัน
- รูปแบบของอุปกรณ์อาจเปลี่ยนไปตามวัตถุประสงค์ของการปรับปรุงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

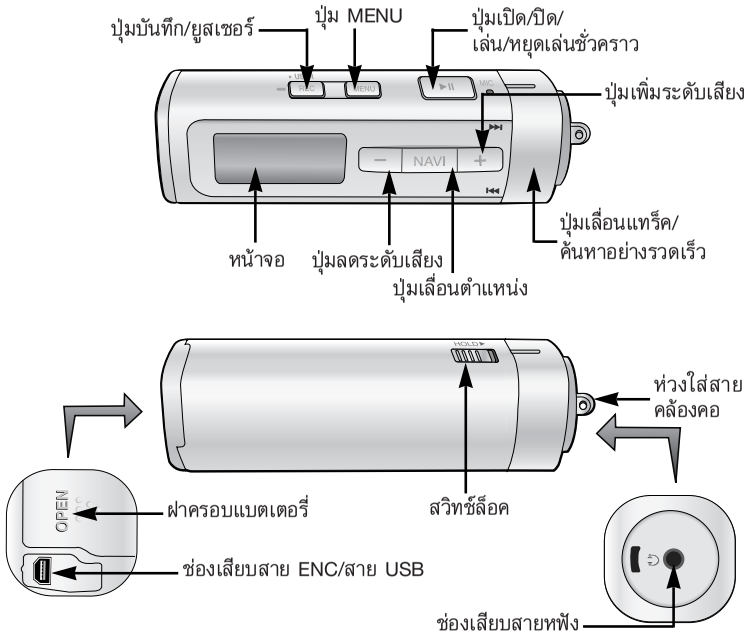

จอแสดงการทำงาน

หมายเหตุ

- ภาพหน้าจอนี้เป็นภาพประกอบการอธิบายเท่านั้น หน้าจอจริงของเครื่องอาจแตกต่างจากนี้

การใส่แบตเตอรี่

1 เลื่อนฝาครอบในทิศทางตามลูกศรเพื่อเปิดออก

2 ใส่แบตเตอรี่โดยหันขั้ว + และ - ให้ถูกต้อง และดันฝาตามทิศทางของลูกศรเพื่อปิด

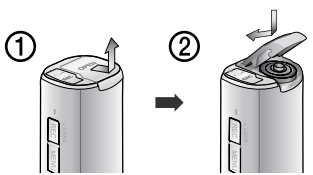

หมายเหตุ

- ห้ามวางของหนักบนฝาครอบ

▶ ระบบที่ใช้

ระบบคอมพิวเตอร์ต้องมีคุณลักษณะดังต่อไปนี้

- เพนเทียม 200 MHz ขึ้นไป
- พื้นที่ของฮาร์ดดิสก์ที่สามารถใช้งานได้ 40MB
- รองรับช่องเสียบ USB 2.0
- วินโดวส์ 98 SE/ME/2000/XP
- ซีดีรอม-ไดร์ฟ (ความเร็ว 2 เท่าขึ้นไป)
- DirectX 8.0 ขึ้นไป

การติดตั้ง USB ไดร์ฟเวอร์

ควรแน่ใจว่าได้ติดตั้ง USB ไดร์ฟเวอร์ก่อนการเชื่อมต่อเครื่องเล่นเข้ากับเครื่องคอมพิวเตอร์ หากหน้าจอ “Add Hardware Wizard” ปรากฏ ให้คลิกที่ปุ่ม [Cancel] และติดตั้ง USB ไดร์ฟเวอร์

1 ป้อนแผ่นซีดีการติดตั้งโปรแกรมเข้าสู่ซีดี-รอม ไดร์ฟ
หากหน้าจอการเลือกประเทศปรากฏ ให้เลือกชื่อประเทศของคุณ

หมายเหตุ

- สำหรับ วินโดวส์ 2000 หรือ XP ให้ติดตั้งระบบปฏิบัติการในโหมด Administrator Account มิเช่นนั้นการติดตั้งจะไม่สมบูรณ์
- วินโดวส์ ME, 2000 และ XP สามารถจำแนกไดร์ฟเวอร์ได้โดยไม่ต้องติดตั้งโปรแกรมที่จัดมาให้ อย่างไรก็ตาม คุณต้องติดตั้งโปรแกรมตามคำสั่งเพื่อจัดรูปแบบเครื่องเล่นและอัพเกรดเฟิร์มแวร์
- ในวินโดวส์ 98 SE หากยังไม่ได้ติดตั้ง USB ไดร์ฟเวอร์ คุณจะไม่สามารถใช้งานเครื่องเล่นเป็นรีมูฟเอเบิ้ลดิสก์ได้ ดังนั้นคุณต้องติดตั้ง USB ไดร์ฟเวอร์ เสียก่อน

การเชื่อมต่อเข้ากับเครื่องคอมพิวเตอร์

2 เลือกรายการ **[Install Play USB Driver]**

3 ปฏิบัติตามคำแนะนำที่ปรากฏบนหน้าจอให้การติดตั้งเสร็จสมบูรณ์

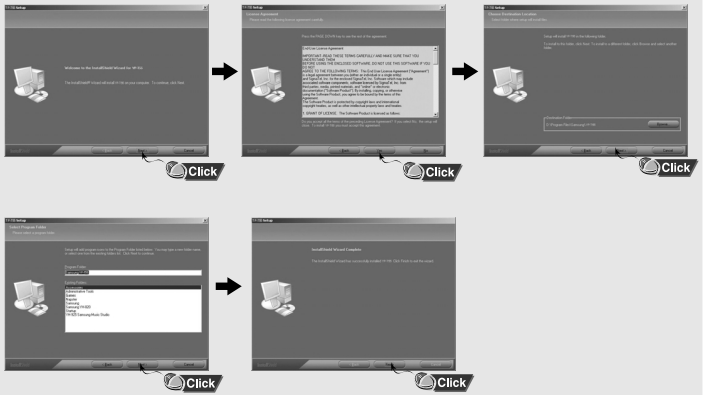

การเชื่อมต่อเครื่องเล่นเข้ากับเครื่องคอมพิวเตอร์ด้วยสายเคเบิ้ล USB

1 เสียบสายเคเบิ้ล USB เข้ากับช่องเสียบ USB บนเครื่องคอมพิวเตอร์

- หากคุณถอดสายเคเบิ้ล USB ออกจากเครื่องคอมพิวเตอร์ในขณะที่ทำรายการอยู่ หรือเริ่มการติดตั้งไดร์ฟเวอร์ USB คอมพิวเตอร์อาจทำงานไม่ถูกต้อง

2 เสียบปลายสายเคเบิ้ล USB อีกด้านหนึ่งเข้ากับช่องเสียบสายเคเบิ้ล USB ที่ด้านล่างของตัวเครื่องเล่น

- หากคุณถอดสายเคเบิ้ล USB ออกจากเครื่องคอมพิวเตอร์ในขณะที่ทำรายการอยู่ หรือเริ่มการติดตั้งไดร์ฟเวอร์ USB คอมพิวเตอร์อาจทำงานไม่ถูกต้อง

3 เครื่องจะติดตั้ง USB ไดร์ฟเวอร์ไว้พร้อมข้อความแจ้งว่ากำลังทำการค้นหาอุปกรณ์ใหม่ คุณอาจมองไม่เห็นการแสดงใดๆ ในหน้าจอ ขณะทำการติดตั้ง ให้ไปที่การจัดการอุปกรณ์เพื่อตรวจสอบว่าการติดตั้งได้จัดทำสมบูรณ์แล้วหรือไม่

4 ในขณะทำการติดตั้ง USB ไดร์ฟเวอร์ จะปรากฏข้อความ “Samsung YP-T55 USB Device” ในรายการ **[System Properties] → [Device Manager]**

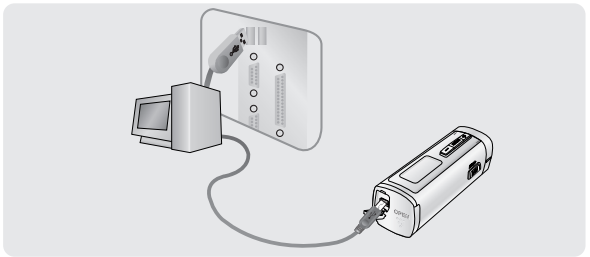

วิธีการตรวจสอบการติดตั้ง USB ไดร์ฟเวอร์

วินโดวส์ 98:

Control Panel → System → Device Manager → Disk Drives → Samsung YP-T55

วินโดวส์ 2000:

Control Panel → System → Hardware → Device Manager → Disk Drives → Samsung YP-T55 USB Device

วินโดวส์ XP:

Control Panel → System → Hardware → Device Manager → Universal Serial Bus controllers → Disk Drives → Samsung YP-T55 USB Device

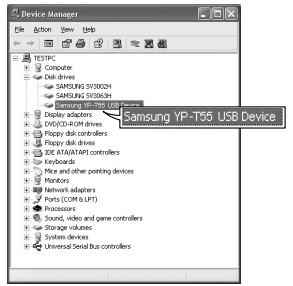

5 หากไดร์ฟเวอร์ USB ไม่ถูกติดตั้งโดยอัตโนมัติ กรุณาดูรายละเอียดในหน้าถัดไป

ไปที่ "การถ่ายโอนไฟล์ไปยังเครื่องเล่น" หากเครื่องติดตั้ง USB ไดร์ฟเวอร์แล้ว
หากเครื่องไม่ติดตั้ง USB ไดร์ฟเวอร์ ให้ปฏิบัติตามคำแนะนำต่อไปนี้

หากเกิดการผิดพลาดขึ้นระหว่างการติดตั้ง USB ไดร์ฟเวอร์

1 ตรวจสอบตัวจัดการอุปกรณ์ (Device Manager)
วินโดวส์ 98SE/ME:
Control Panel → System → Device Manager
วินโดวส์ 2000/XP:
Control Panel → System → Hardware → Device Manager

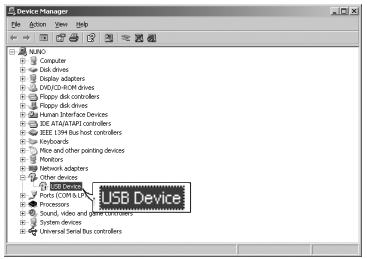

2 ตรวจสอบว่ารายการอุปกรณ์ที่แสดงมีเครื่องหมายอัศเจรีย์ (!) หรือเครื่องหมายปรัศนีย์ (?) กำกับอยู่หรือไม่ ?
(แสดงว่าเป็นอุปกรณ์ที่ไม่ทราบประเภท หรืออุปกรณ์ USB)

3 ดับเบิ้ลคลิกที่รายการอุปกรณ์ที่มีเครื่องหมายอัศเจรีย์ (!) หรือเครื่องหมายปรัศนีย์ (?) กำกับอยู่

หมายเหตุ
- หากคุณใช้วินโดวส์ 2000 และเวอร์ชั่นของวินโดวส์ของคุณไม่พบไดร์ฟเวอร์ของ USB กรุณาดาวน์โหลด และติดตั้ง service pack ใหม่ล่าสุดจาก windowsupdate.microsoft.com
- วิธีการติดตั้งอาจแตกต่างไปตามระบบปฏิบัติการหรือชนิดของเครื่องคอมพิวเตอร์ กรุณาติดต่อผู้แทนจำหน่ายเครื่องคอมพิวเตอร์ หรือศูนย์บริการเพื่อขอรับข้อมูลการติดตั้ง
- หากเกิดการผิดพลาดติดต่อกันในขณะติดตั้ง USB ไดร์ฟเวอร์ ให้ทำการเชื่อมต่อสายเคเบิ้ล USB หลังจากที่เปิดเครื่องของคุณอีกครั้ง

4 หลังจากเลือกไดร์ฟเวอร์ให้คลิกที่รายการ **[Update Driver]**

5 คลิก **[Next]**

6 เลือก **[Search for a suitable driver for my device]** และคลิก [Next]

7 คลิก **[Next]** เพื่อให้การติดตั้ง USB ไดร์เวอร์เสร็จสมบูรณ์

ในวินโดวส์ 98SE

ปฏิบัติตามคำแนะนำในหน้าต่างเพื่อให้การติดตั้งเสร็จสมบูรณ์

: คุณต้องเปิดเครื่องคอมพิวเตอร์อีกครั้งเพื่อทำให้การติดตั้งเสร็จสมบูรณ์

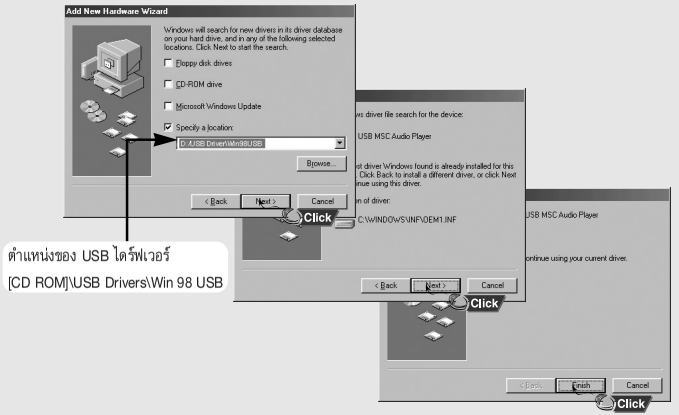

หมายเหตุ

- คุณไม่สามารถใช้เป็นอุปกรณ์เก็บข้อมูลในวินโดวส์ 98 หากยังไม่ได้ติดตั้งโปรแกรม YP-T55 ควรตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ติดตั้งไฟล์ USB ไดร์ฟเวอร์เสียก่อน

เมื่อเชื่อมต่อเครื่องเล่น MP3 เข้ากับเครื่องคอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์จะพบเครื่องเล่นเป็นรีมูฟเอเบิ้ลดิสก์ คุณสามารถลากไฟล์เพลงและไฟล์อื่นๆ เข้าไปวางยังรีมูฟเอเบิ้ลดิสก์เพื่อให้เล่นบนเครื่องเล่น MP3 ได้

1 เชื่อมต่อเครื่องเล่นเข้ากับเครื่องคอมพิวเตอร์

- สำหรับรายละเอียดเกี่ยวกับวิธีเชื่อมต่อเข้ากับเครื่องคอมพิวเตอร์ โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมในเรื่อง การเชื่อมต่อเครื่องเล่นเข้ากับเครื่องคอมพิวเตอร์ (หน้า 14)

2 เลื่อนเม้าส์ไปวางบนปุ่ม [Start] ที่อยู่ด้านล่างของหน้าจอ และคลิกขวา

3 คลิกที่รายการ [Explore] เพื่อเปิดโปรแกรมวินโดวส์ เอ็กพลอเรอร์บนเครื่องคอมพิวเตอร์

- เครื่องจะแสดง [Removable Disk] ในวินโดวส์ เอ็กพลอเรอร์

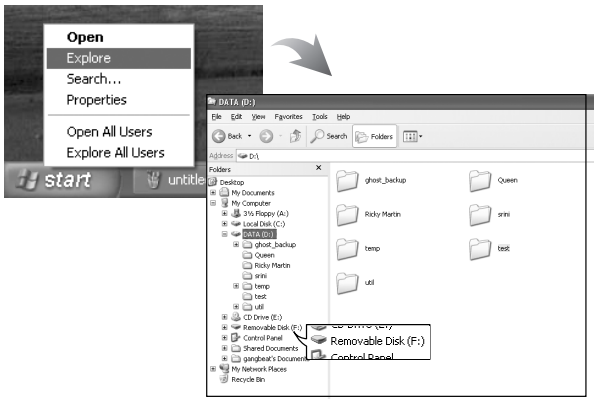

4 เลือกไฟล์ที่จะบันทึกและลากไปวางยังไอคอนดิสก์แบบพกพา
(ไฟล์จะปรากฏบนเครื่องเล่นตามลำดับตัวเลขและตัวอักษร)

- ตัวอย่างเช่น หากคุณเปลี่ยนชื่อของไฟล์เพลงในวินโดวส์ เอ็กพลอเรอร์เป็น 001***, 002***..., เครื่องจะเล่นไฟล์ตามลำดับตัวเลขที่คุณตั้งไว้

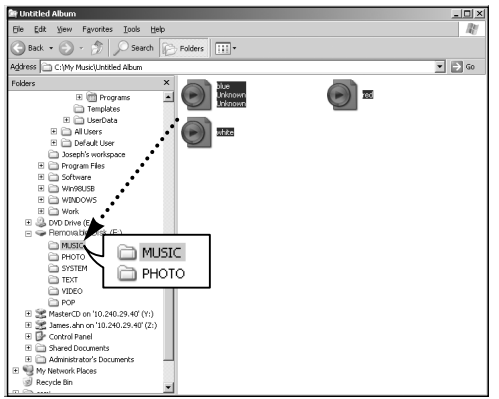

ข้อควรระวัง

-ระหว่างการดาวน์โหลดหรืออัพโหลดไฟล์ จะปรากฏข้อความ "USB Transferring" การถอดสาย USB ขณะที่ข้อความ "USB Transferring" ปรากฏอยู่อาจเป็นสาเหตุให้เครื่องเล่นทำงานผิดปกติ

- ลำดับไฟล์เพลงที่เล่นในโปรแกรมวินโดวส์ เอ็กพลอเรอร์อาจแตกต่างไปจากลำดับการเล่นในเครื่องเล่นของคุณ

การถอดสายเครื่องเล่น

หลังการถ่ายโอนไฟล์เสร็จสมบูรณ์แล้ว คุณต้องถอดสายเครื่องเล่นด้วยวิธีดังต่อไปนี้

1 ดับเบิ้ลคลิกที่ลูกศรสีเขียวในแถบคำสั่งที่อยู่ด้านขวาล่างของหน้าจอ

2 เมื่อข้อความ **[Stop a Hardware device]** ปรากฏ ให้กดปุ่ม **[OK]** และถอดสายเครื่องเล่น

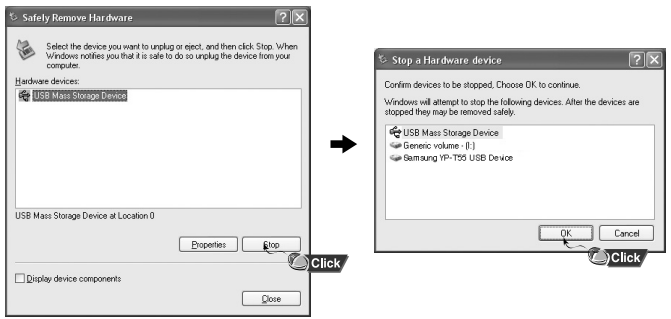

หมายเหตุ

- หากคุณถอดสายเครื่องเล่นไม่ถูกวิธี อาจทำให้ไฟล์บนเครื่องเล่นเสีย และเครื่องจะไม่เล่นไฟล์นั้น

มีเดีย สตูดิโอ เป็นโปรแกรมที่ช่วยให้คุณดาว์นโหลดไฟล์เพลงเข้าสู่เครื่องเล่นและสามารถเล่นไฟล์เพลงบนเครื่องคอมพิวเตอร์ได้

1 ใส่แผ่นซีดี สำหรับติดตั้งโปรแกรมเข้าสู่ซีดีรอม-ไดรฟ์
เลือกรายการ **[Install Samsung Media Studio]**

2 ปฏิบัติตามคำแนะนำที่ปรากฏบนหน้าจอเพื่อให้การติดตั้งซอฟท์แวร์เสร็จสมบูรณ์
- ไอคอน Samsung Media Studio จะถูกสร้างขึ้นบนเดสก์ท็อป

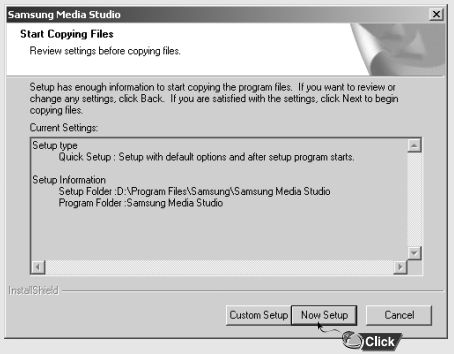

- ดับเบิ้ลคลิกที่ไอคอน Media Studio บนเดสก์ทอป

การดาวน์โหลดไฟล์เพลง

1 เชื่อมต่อเครื่องเล่นเข้ากับเครื่องคอมพิวเตอร์
- หน้าต่างการเชื่อมต่ออุปกรณ์จะปรากฏขึ้นบนด้านขวาของหน้าจอ
  เลือก [Device] → [Show Device Window] ที่ด้านบนสุดของหน้าจอหากหน้าต่างการเชื่อมต่ออุปกรณ์ไม่ปรากฏขึ้นอัตโนมัติ

2 เลือกโฟลเดอร์ที่มีไฟล์ที่คุณต้องการถ่ายโอนจากหน้าต่าง [Library]
- ไฟล์เพลงภายในโฟลเดอร์นั้นจะปรากฏขึ้นตรงกลางของหน้าจอ

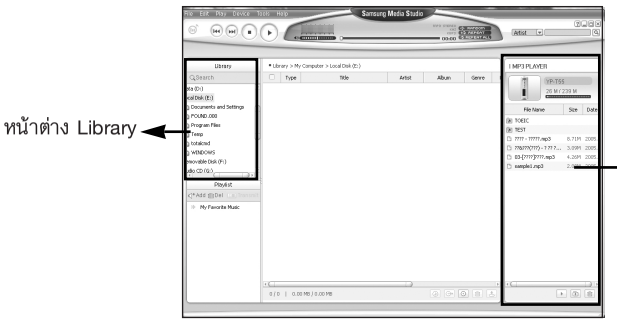

3 เมื่อไฟล์เพลงปรากฏ ให้เลือกไฟล์ที่ต้องการถ่ายโอน จากนั้นกดปุ่ม [Transfer]

- คอมพิวเตอร์จะถ่ายโอนไฟล์ที่เลือกไปยังเครื่องเล่น

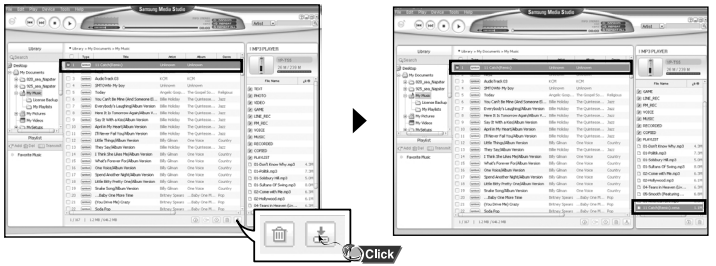

หมายเหตุ

-สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดดูเมนูช่วยเหลือ **[Help]**

การใช้งานโปรแกรมมีเดีย สตูดิโอ

- คุณสามารถสร้างโฟลเดอร์บนเครื่องเล่นเพื่อการรับฟังเพลงที่ไพเราะขึ้น

การสร้างโฟลเดอร์บนเครื่องเล่น

1 เชื่อมต่อเครื่องเล่นเข้ากับเครื่องคอมพิวเตอร์

2 กด **[Create Folder]** ที่ด้านล่างของหน้าต่างการเชื่อมต่ออุปกรณ์

3 ป้อนชื่อของโฟลเดอร์ใหม่เมื่อหน้าจอ Input ปรากฏ

- โฟลเดอร์ใหม่ถูกสร้างขึ้นบนเครื่องเล่น
- หากคุณเปิดโฟลเดอร์ใหม่และถ่ายโอนไฟล์ ไฟล์จะถูกถ่ายโอนไปยังโฟลเดอร์ที่สร้างขึ้นใหม่นั้น

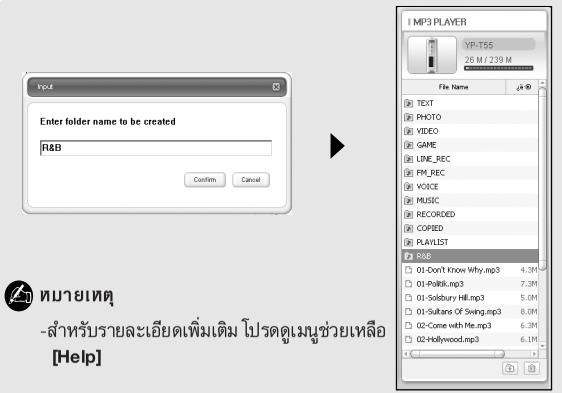

หมายเหตุ

-สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดดูเมนูช่วยเหลือ **[Help]**

การลบไฟล์

1. เชื่อมต่อเครื่องเล่นเข้ากับเครื่องคอมพิวเตอร์
2. กด **[Delete]** ที่ด้านล่างของหน้าต่างการเชื่อมต่อหลังจากเลือกไฟล์หรือโฟลเดอร์ที่ต้องการ จากหน้าต่างการเชื่อมต่ออุปกรณ์
3. กดปุ่ม [Confirm] เมื่อหน้าจอยืนยันการลบ (Confirm Deletion) ปรากฏ
   - ไฟล์หรือโฟลเดอร์ที่เลือกจะถูกลบ

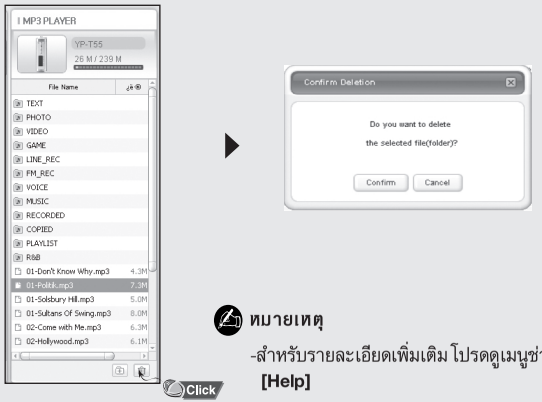

หมายเหตุ

-สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดดูเมนูช่วยเหลือ **[Help]**

- การจัดรูปแบบจะลบไฟล์ทั้งหมดในเครื่องเล่น MP3 ดังนั้นหน่วยความจำในการจัดเก็บไฟล์ใหม่จะมีพื้นที่มากที่สุด การจัดรูปแบบช่วยลดความยุ่งยากในการลบไฟล์ที่ไม่ต้องการได้ในครั้งเดียว

การจัดรูปแบบเครื่องเล่นในโปรแกรมมีเดีย สตูดิโอ

1. เชื่อมต่อเครื่องเล่นเข้ากับเครื่องคอมพิวเตอร์
2. กด [Device] → [Format] ที่ด้านบนสุดของหน้าจอ
3. กดปุ่ม [Start] เมื่อหน้าจอ Format ปรากฏ
   - หน่วยความจำของเครื่องเล่นจะถูกจัดรูปแบบและไฟล์ทั้งหมดที่จัดเก็บไว้จะถูกลบ

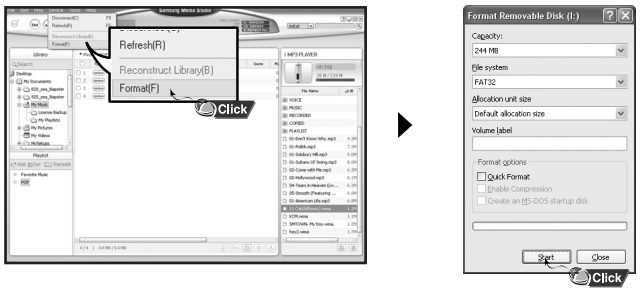

หมายเหตุ

-หากคุณจัดรูปแบบเครื่องเล่น เมนูทั้งหมดที่คุณตั้งค่าไว้จะกลับไปเป็นค่าเริ่มต้นที่ตั้งมาจากโรงงาน
-ควรระมัดระวังเนื่องจากจะไม่สามารถเรียกไฟล์ที่ถูกฟอร์แมทไปแล้วกลับคืนมาได้

• คุณสามารถแปลงแทร็คจากแผ่นซีดีเพลงเป็นไฟล์ MP3 โดยใช้ฟังก์ชั่นการแปลงรูปแบบไฟล์

การแปลงแทร็คจากแผ่นซีดีเพลง

1 ป้อนแผ่นซีดีเพลงเข้าสู่ซีดี-รอมไดร์ฟของเครื่องคอมพิวเตอร์

2 กดปุ่ม [Search Audio CD] ที่ด้านล่างของหน้าจอ

• คอมพิวเตอร์จะแสดงแทร็คต่างๆ ที่บรรจุอยู่ในแผ่นซีดี

3 เลือกแทร็คที่จะแปลงและกดปุ่ม [Rip a CD]

• คอมพิวเตอร์จะแปลงไฟล์ที่เลือกเป็นไฟล์ MP3

• เลือก [Tools] → [Audio Source Format Conversion Settings] ที่ด้านบนของหน้าจอเพื่อเปลี่ยนรูปแบบไฟล์

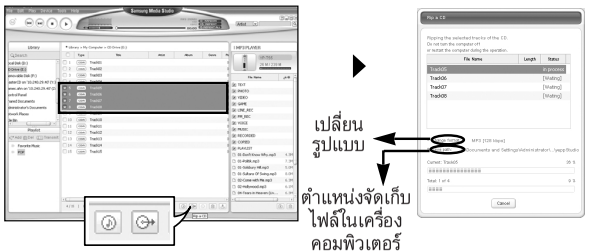

หมายเหตุ

-สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดดูเมนูช่วยเหลือ **[Help]**

คลิก [Help] ที่ส่วนบนสุดของหน้าต่างโปรแกรมมีเดีย สตูดิโอ

• หน้าต่างคำแนะนำ (Help) จะปรากฏ

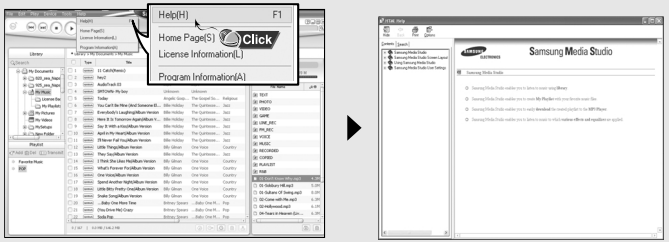

หมายเหตุ

- เทคโนโลยีการจำแนกเสียงเพลง และข้อมูลที่สัมพันธ์กันจัดทำขึ้นโดย Gracenote and Gracenote CDDB® Music Recognition Service℠
- CDDB เป็นเครื่องหมายการค้าของ Gracenote สัญลักษณ์และตัวพิมพ์สัญลักษณ์ของ Gracenote, สัญลักษณ์และตัวพิมพ์สัญลักษณ์ของ Gracenote CDDB, และสัญลักษณ์ “Powered by Gracenote CDDB” เป็นเครื่องหมายการค้าของ Gracenote และ Music Recognition Service และ MRS เป็นเครื่องหมายการบริการของ Gracenote

ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้เสียบหูฟังแล้ว

การเปิดและการปิดเครื่อง

การเปิดเครื่อง: กดปุ่ม ►II ค้างไว้เพื่อเปิดเครื่อง
การปิดเครื่อง: กดปุ่ม ►II ค้างไว้เพื่อปิดเครื่อง

การเล่นเพลง

กดปุ่ม ►II

- เครื่องจะเริ่มเล่นเพลง

การหยุดเล่นเพลงชั่วคราว

กดปุ่ม ►II เพื่อหยุดการเล่นเพลงค้างไว้ชั่วคราว

- ขณะที่เครื่องอยู่ในโหมดหยุดเล่นชั่วคราว ให้กดปุ่ม ►II อีกครั้งเพื่อกลับไปเล่นจากจุดที่หยุดการเล่นค้างไว้
- หากไม่กดปุ่มใดๆ ภายใน 1นาที (หรือภายในเวลาที่คุณกำหนด) เครื่องเล่นจะปิดลงโดยอัตโนมัติ คุณสามารถตั้งเวลาปิดเครื่องด้วยการเลือก [Settings] → [Timer Settings] → [Auto Off Time]

การปรับระดับเสียง

กดปุ่ม – หรือปุ่ม ✚ เพื่อปรับระดับเสียงจาก 00 ถึง 30

หมายเหตุ

- หากเครื่องแสดงชื่อไฟล์ไม่ถูกต้อง ให้เลื่อนไปที่ **[Settings] → [Language] → [ID3-Tag]** จากนั้นให้เปลี่ยนการตั้งค่าภาษา
- เครื่องสามารถเล่นไฟล์ WMA เป็นไฟล์เพลงได้ด้วยอัตราการบีบสัญญาณที่ 48Kbps ถึง 192 Kbps

ในโหมดการล็อคเครื่อง จะไม่สามารถใช้ปุ่มได้ทั้งหมด ฟังก์ชั่นนี้จะมีประโยชน์เมื่อคุณกำลังเดินหรือวิ่งจ็อกกิ้ง

เลื่อนสวิทช์ ตามแนวลูกศร

* เมื่อกดปุ่มใดก็ตาม ข้อความ “ Hold ” จะปรากฏบนหน้าจอ

*** หากต้องการเลื่อนไปยังโหมดอื่นจากโหมดบันทึกเสียง ให้อ้างอิงเนื้อหาใน “การเปลี่ยนโหมด”**

1 กดปุ่ม **REC** ค้างไว้เพื่อเริ่มบันทึกเสียง

2 กดปุ่ม **REC** อีกครั้งเพื่อหยุดการบันทึกและจัดเก็บไฟล์เสียง

- เครื่องจะบันทึกไฟล์ไว้ใน V001, V002....., ตามลำดับ และจัดเก็บเป็นไฟล์ WAV ในโฟลเดอร์ [VOICE] หลังการบันทึก

หมายเหตุ

-หากหน่วยความจำเต็ม เครื่องจะหยุดบันทึกเสียงอัตโนมัติ
-คุณจะไม่สามารถบันทึกเสียงได้ในขณะที่รับฟังเสียงสัญญาณวิทยุเอฟเอ็มหรือเมื่อเสียบสายเคเบิ้ล Line In เข้ากับตัวเครื่อง
-ไม่มีเสียงดังบี๊บระหว่างการบันทึก
-สำหรับการบันทึกเสียง อัตราบิตเรทจะถูกกำหนดคงที่ไว้ที่ 32kbps

การค้นหาส่วนที่กำหนดในระหว่างการเล่น

- หมุนปุ่ม ⏮, ⏭ ขึ้นหรือลงระหว่างการเล่นเพื่อค้นหาส่วนที่คุณต้องการรับฟัง
- ปล่อยปุ่ม ⏮, ⏭ เพื่อกลับเข้าสู่การเล่นปกติ

การเปลี่ยนแทร็คระหว่างการเล่น

- หมุนปุ่มตามทิศทางของ ⏭ ระหว่างการเล่นเพื่อเล่นแทร็คถัดไป
- หมุนปุ่มตามทิศทางของ ⏮ ภายใน 5 วินาทีหลังจากเครื่องเริ่มเล่น เพื่อให้เครื่องเลื่อนไปเล่นแทร็คก่อนหน้านี้ หรือหมุนปุ่มตามทิศทางของ ⏮ หลังจากเครื่องเริ่มเล่นไปแล้วเกิน 5 วินาที เพื่อให้เครื่องเล่นแทร็คปัจจุบันจากจุดเริ่มต้น

การเปลี่ยนแทร็คเมื่อเครื่องหยุดเล่น

- ขณะเครื่องยุติการเล่น ให้หมุนปุ่ม ⏮, ⏭ ขึ้นหรือลงเพื่อเลื่อนไปเล่นแทร็คก่อนหน้าหรือแทร็คถัดไป

หมายเหตุ

- ไฟล์ VBR (Variable Bit Rate) : คือไฟล์ที่เปลี่ยนอัตราการบีบสัญญาณอย่างต่อเนื่องตามชนิดของเสียง เช่น การกำหนดค่าในไฟล์
- ในการเล่นไฟล์ VBR คุณไม่สามารถทำให้เครื่องเลื่อนไปเล่นแทร็คก่อนหน้าได้ แม้คุณจะกดปุ่ม ⏮ ภายใน 5 วินาทีหลังจากเครื่องเริ่มเล่น
- เครื่องอาจจะไม่เล่นไฟล์เอ็มพี2 หรือ เอ็มพี1 ที่ถูกแปลงเป็นไฟล์เอ็มพี3

เลื่อนไปที่ [Settings] → [System] → [User Button Mode] ในเมนู และเลือก [Repeat AB]

จุดเริ่มต้น

ในขณะเล่นไฟล์เพลง ให้กดปุ่ม **USER** สั้นๆ ตรงจุดที่ต้องการกำหนดให้เครื่องเริ่มเล่นซ้ำวนไปมา

- **A↔** จะปรากฏในหน้าจอ



จุดสิ้นสุด

กดปุ่ม **USER** สั้นๆ อีกครั้งเพื่อกำหนดจุดสิ้นสุดการเล่นซ้ำวนไปมา

- **A↔B** จะปรากฏในหน้าจอ
- เครื่องจะเล่นจากจุดเริ่มต้นถึงจุดสิ้นสุดวนไปมาซ้ำๆ



หมายเหตุ

- ถ้าคุณทำการค้นหาอย่างรวดเร็วด้วยปุ่ม ⏮, ⏭ เครื่องจะยกเลิกการเล่นซ้ำวนไปมาโดยอัตโนมัติ

* *หากต้องการเลื่อนไปยังโหมดอื่นจากโหมด LINE__ENC ให้อ้างอิง เนื้อหาในเรื่อง "การเปลี่ยนโหมด"*

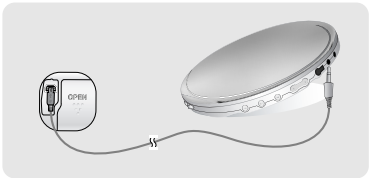

1 เสียบช่องจ่ายสัญญาณเสียง (หรือช่อง Line Out) บนอุปกรณ์ที่เป็นแหล่งสัญญาณเสียงจากภายนอกเข้ากับช่อง ENC บนตัวเครื่องด้วยสาย Line in

- กดปุ่มเล่นบนอุปกรณ์ภายนอกเพื่อเล่นเพลงที่จะบันทึก

2 กดปุ่ม REC ค้างไว้เพื่อเริ่มแปลงไฟล์ MP3

- หากกดปุ่ม ►II เครื่องจะหยุดการแปลงไฟล์ค้างไว้ และหากกดปุ่ม ►II อีกครั้ง เครื่องจะเริ่มแปลงไฟล์จากจุดที่หยุดการแปลงไฟล์ไว้

3 หากกดปุ่ม REC ระหว่างการแปลงไฟล์ เครื่องจะยุติการแปลงไฟล์และสร้างไฟล์ MP3

- เครื่องจะบันทึกไฟล์เหล่านี้ใน L****001, L****002... ตามลำดับ และจัดเก็บเป็นไฟล์ MP3 ในโฟลเดอร์ [LINE__ENC] หลังการบันทึก

หมายเหตุ

-คุณสามารถกำหนดค่าอัตราช่องสัญญาณได้ภายในช่วง 32Kbps-192Kbps
-ไม่มีเสียงดังบี๊บระหว่างการแปลงไฟล์

หมายเหตุ

-ห้ามถอดสาย Line in ออกในขณะทำการแปลงไฟล์
-หากประจุไฟในแบตเตอรี่ไม่เพียงพอ เครื่องจะไม่สามารถทำการแปลงไฟล์ให้เสร็จสมบูรณ์ได้
-ควรปรับระดับเสียงของอุปกรณ์ที่เป็นแหล่งสัญญาณเสียงจากภายนอกให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม จากนั้นจึงทำการแปลงไฟล์เพราะหากระดับเสียงดังเกินไป เสียงที่บันทึกได้อาจมีคุณภาพต่ำ

กดปุ่ม Menu เพื่อเปลี่ยนไปยังโหมดเมนู (MENU)
เลื่อนไปยังรายการเมนูโดยการใช้ปุ่ม ⏮ หรือ ⏭ และกดปุ่ม NAVI เพื่อเลือกเมนู
กดปุ่ม MENU อีกครั้งเพื่อออกจากโหมดเมนู

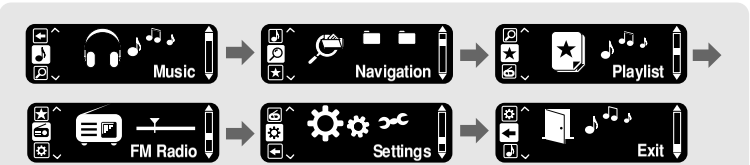

- Music : เพื่อตรวจสอบไฟล์ที่กำลังเล่นปัจจุบัน
- Navigation : เพื่อไปที่โหมดการเลื่อนตำแหน่ง (Navigation) และเบราซ์ไฟล์และโฟลเดอร์ที่ต้องการเล่น
- Playlist : เพื่อเล่นเฉพาะไฟล์ที่ต้องการ
- FM Radio : เพื่อรับฟังวิทยุเอฟเอ็ม
- Settings : เพื่อตั้งค่าฟังก์ชั่นการใช้งาน
- Exit : เพื่อออกจากเมนู (MENU)

หมายเหตุ

-โหมดเมนูจะถูกยกเลิกหากไม่มีการกดปุ่มใดๆ ภายใน 25 วินาที
-ภาษาในหน้าจอเมนูอาจเปลี่ยนแปลงได้ใน [Settings] → [Language] → [Menu]

คุณสามารถค้นหาไฟล์หรือสลับโหมดได้อย่างง่ายดายโดยใช้ฟังก์ชั่นการเลื่อนตำแหน่ง

1 กดปุ่ม **NAVI** เพื่อเข้าสู่โหมดการเลื่อนตำแหน่ง (Navigation) หรือกดปุ่ม **MENU** ค้างไว้ เพื่อไปที่เมนู จากนั้นเลือก Navigation ในเมนู (Menu)

2 เลือกไฟล์หรือโฟลเดอร์ที่ต้องการเล่น

- **–** : เมื่อย้ายไปยังระดับโฟลเดอร์ที่สูงกว่า
- **+** : เมื่อย้ายไปยังระดับโฟลเดอร์ที่ต่ำกว่า
- **|◄◄**, **►►|** : เพื่อไปยังไฟล์หรือโฟลเดอร์ในระดับเดียวกัน
- ปุ่ม **USER** : เมื่อไม่มีโฟลเดอร์ในระดับที่ต่ำกว่า เครื่องจะกำหนดไฟล์นั้นเป็นส่วนหนึ่งของรายการเพลง

3 กดปุ่ม **►II**

- เครื่องจะเล่นไฟล์ที่เลือก

หมายเหตุ

- กดปุ่ม **MENU** ในโหมดเลื่อนตำแหน่งเพื่อออกจากโหมดการเลื่อนตำแหน่ง

การเปลี่ยนโหมด

คุณสามารถเปลี่ยนโหมดได้ด้วยวิธีการดังต่อไปนี้

ตัวอย่าง : การเปลี่ยนจากโหมดเสียงเป็นโหมดเพลง

1 กดปุ่ม **NAVI** ในโหมดเสียง

2 ใช้ **–** เพื่อเลื่อนไปยังโฟลเดอร์ที่สูงขึ้น



3 ใช้ปุ่ม **|◄◄** หรือ **►►|** เพื่อเลื่อนไปยังไฟล์เพลงที่คุณต้องการ และกดปุ่ม **►II**

- เนื่องจากจะเปลี่ยนเป็นไฟล์เพลง เครื่องจะเล่นไฟล์ที่เลือกไว้

หมายเหตุ

- หากต้องการเปลี่ยนเป็นโหมดการรับฟังรายการวิทยุ FM โปรดอ้างอิงเนื้อหาในเรื่อง “การใช้งานเมนู”

การเล่น/ออกจากโฟลเดอร์

การเล่นโฟลเดอร์

1 กดปุ่ม **NAVI** เพื่อเลื่อนไปยังโหมดการเลื่อนตำแหน่ง

2 ใช้ปุ่ม ⏮ หรือ ⏭ เพื่อเลื่อนไปยังโฟลเดอร์ที่คุณต้องการ และกดปุ่ม ⏯

- เมื่อสัญลักษณ์ “📁” ปรากฏ เครื่องจะเล่นเพลงที่เลือกไว้



การออกจากการเล่นโฟลเดอร์

1 กดปุ่ม **NAVI** ระหว่างการเล่นโฟลเดอร์เพื่อเลื่อนไปยังโหมดการเลื่อนตำแหน่ง

2 ใช้ปุ่ม ⏮ หรือ ⏭ เพื่อเลื่อนไปยังไฟล์ที่คุณต้องการ และกดปุ่ม ⏯

- หลังจากที่การเล่นโฟลเดอร์ถูกยกเลิกไป สัญลักษณ์ “ ♪ ” จะปรากฏและเครื่องจะเล่นไฟล์ที่เลือกไว้

**

การตั้งค่ารายการเพลง

- เลื่อนไปยังไฟล์ที่คุณต้องการในโหมดการเลื่อนตำแหน่งและกดปุ่ม **USER**
  - เครื่องจะใส่เครื่องหมายกำกับไฟล์ที่เลือกและใส่ไฟล์ที่เลือกเพิ่มเข้าไปที่ [Playlist]
  - ในการออกจากการตั้งค่ารายการเพลง ให้ไปที่ไฟล์ที่กำหนดและมีเครื่องหมายกำกับในโหมดการเลื่อนตำแหน่ง และกดปุ่ม **USER** อีกครั้ง

การเล่นรายการเพลง

1 เลือกรายการเพลงจากเมนู

- เครื่องจะแสดงรายการเพลงที่กำหนดบนหน้าจอ

2 ไปยังรายการเพลงที่ต้องการเล่นและกดปุ่ม ⏯

- สัญลักษณ์ “★” จะปรากฏ และเครื่องจะเล่นรายการเพลงที่เลือก

อันดับแรก ให้กดปุ่ม MENU เพื่อแสดงหน้าจอเมนู และเลือก FM Radio

การปรับหาคลื่นความถี่วิทยุด้วยตนเอง

• กดปุ่ม ⏮, ⏭ เพื่อค้นหาคลื่นความถี่วิทยุที่คุณต้องการรับฟังด้วยตนเอง

การบันทึกคลื่นความถี่วิทยุด้วยตนเอง

• หลังจากที่ค้นหาคลื่นความถี่วิทยุที่ต้องการบันทึก ให้กดปุ่ม **USER** เพื่อแสดงหน้าจอที่บันทึกไว้
• ใช้ปุ่ม ⏮, ⏭ เพื่อเลือกหมายเลขช่องที่ใช้บันทึกคลื่นความถี่วิทยุ จากนั้นกดปุ่ม **USER**

การบันทึกคลื่นความถี่วิทยุโดยอัตโนมัติ

• กดปุ่ม ⏮, ⏭ ค้างไว้เพื่อให้เครื่องค้นหาและหยุดที่คลื่นความถี่วิทยุที่เครื่องรับโดยอัตโนมัติ

หมายเหตุ

-กดปุ่ม MENU เพื่อออกจากโหมด FM
-เครื่องจะเลือก MONO (MO) หรือ Stereo (ST) โดยอัตโนมัติ
-หากต้องการบันทึกคลื่นความถี่วิทยุโดยอัตโนมัติ ให้เลือก [Settings] → [FM Radio] → [Auto Preset]

การปรับหาคลื่นความถี่วิทยุที่บันทึกไว้

1 กดปุ่ม **NAVI** ในโหมด FM
• หน้าจอรายการวิทยุที่บันทึกไว้ (Preset) จะปรากฏ
2 ใช้ปุ่ม ⏮, ⏭ เพื่อไปยังช่องที่บันทึกคลื่นความถี่วิทยุที่ต้องการ

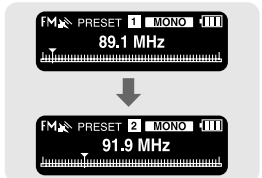

การลบคลื่นความถี่วิทยุที่บันทึกไว้

1 หลังจากเลื่อนไปหมายเลขที่บันทึกคลื่นความถี่วิทยุไว้ล่วงหน้าที่ต้องการลบ และกดปุ่ม **USER** ค้างไว้
2 หลังจากเลือก “Y” ให้กดปุ่ม **NAVI**
• เครื่องจะลบคลื่นความถี่วิทยุที่บันทึกไว้ล่วงหน้า

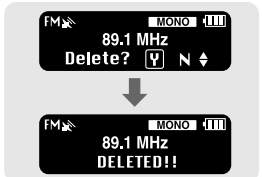

การปิดเสียง

1 กดปุ่ม ⏯ ในโหมด FM
• คำว่า “MUTE” จะปรากฏขึ้นบนหน้าจอ และจะไม่ได้ยินเสียง
2 กดปุ่ม ⏯ นี้อีกครั้ง
• เครื่องจะยกเลิกฟังก์ชั่นการปิดเสียง



หมายเหตุ

- คุณสามารถบันทึกได้ถึง 20 สถานี
- กดปุ่ม **NAVI** ในหน้าจอ PRESET เพื่อออกจากโหมด PRESET

1 กดปุ่ม **REC** ค้างไว้ระหว่างรับฟังรายการวิทยุ FM
- เครื่องเริ่มบันทึกเสียงสัญญาณจากรายการวิทยุที่กำลังรับฟัง



2 กดปุ่ม **REC** อีกครั้ง
- เครื่องสร้างไฟล์ในการบันทึกและยุติการบันทึกลง
- เครื่องบันทึกไฟล์ลงใน F001, F002 ตามลำดับ และจะแปลงเป็นไฟล์ MP3 เพื่อบันทึกลงในโฟลเดอร์ [FM__ENC]
- กดปุ่ม NAVI ค้างไว้ขณะที่รับฟังรายการวิทยุ FM เพื่อเลื่อนไปยังโฟลเดอร์ [FM__ENC]

หมายเหตุ

- ไม่มีเสียงดังบี๊บระหว่างการแปลงไฟล์

1 เลือก **Settings** ในเมนู (กรุณาดู “การตั้งค่าเมนู”)

2 ในหน้าจอ Settings ใช้ปุ่ม ⏮, ⏭ เพื่อไปยังฟังก์ชั่นที่ต้องการและกดปุ่ม **NAVI** เพื่อเลือกฟังก์ชั่นดังกล่าว
- หากต้องการไปที่เมนูก่อนหน้า ให้ใช้ปุ่ม – หรือเลือก Return

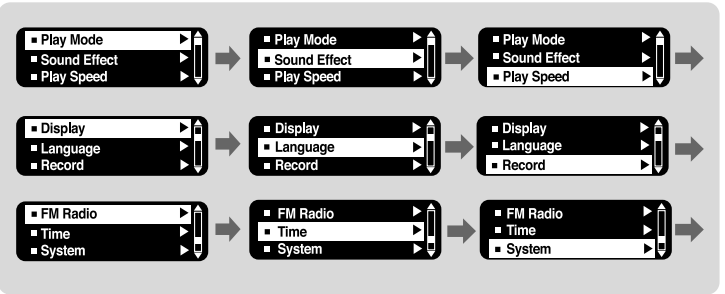

1 กดปุ่ม MENU เลือก [Settings] → [Play Mode]

2 ในโหมดการเล่น ใช้ปุ่ม ⏮, ⏭ เพื่อไปยังโหมดการเล่นที่ต้องการ และกดปุ่ม **NAVI** เพื่อเลือก



- Normal : เพื่อเล่นทุกแทร็คตามลำดับ 1 รอบ
- Repeat One : เพื่อเล่นซ้ำไฟล์เดียว
- Repeat All : เพื่อเล่นทุกไฟล์ซ้ำ
- Shuffle All : เพื่อสุ่มเล่นไฟล์
- Intro : เพื่อเล่นช่วงแรกของไฟล์เพลง
- Return : เพื่อกลับไปที่เมนูก่อนหน้า

กดปุ่ม MENU เลือก [Settings] → [Sound Effect]

DNSe

- ใช้ปุ่ม ⏮ หรือปุ่ม ⏭ เพื่อไปยังโหมดเสียงที่ต้องการ
- สามารถเลือกโหมด 3D-User → 3D-Studio → 3D-Stage → 3D-Club → Normal → Rock → House → Jazz → Dance → Ballad → R&B → Classical → User EQ

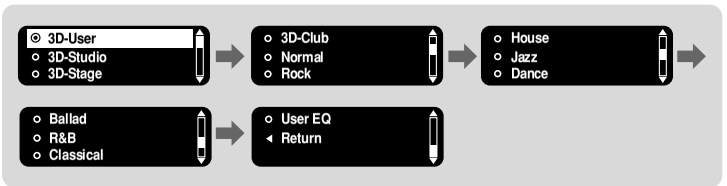

หมายเหตุ

- DNSe เป็นฟังก์ชั่นเอ็ฟเฟ็คเสียงสำหรับเครื่องเล่น MP3 ที่พัฒนาโดยซัมซุง ซึ่งประกอบด้วยโหมด 3D, โหมด Bass Enhance โหมด 3D ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพระบบการแยกเสียงรอบทิศทาง และโหมด Bass Enhance ช่วยเพิ่มเสียงทุ้ม

3D User Setting

คุณสามารถใช้งานฟังก์ชั่น 3D User Setting ได้เมื่อเลือกโหมดเสียง 3D จากหน้าจอ DNSe

[3D]

- ใช้ปุ่ม ⏮, ⏭ เพื่อไปยังระดับเสียง 3D ที่ต้องการ
- สามารถกำหนดระดับเสียง 3D ได้ตั้งแต่ off (ปิด) ถึง 5

[Bass Enhance]

- ใช้ปุ่ม ⏮, ⏭ เพื่อไปที่ระดับของ Bass Enhance ที่ต้องการ
- สามารถกำหนดระดับเสียง Bass Enhance ได้ตั้งแต่ off (ปิด) ถึง 3



User EQ Set

- สามารถปรับค่าอิควอลไลเซอร์ที่คุณชื่นชอบใน User EQ Set
- กดปุ่ม – หรือปุ่ม + เพื่อเลื่อนซ้ายหรือขวาเพื่อเลือกการตั้งค่า EQ ที่ต้องการ และกดปุ่ม ⏮ หรือปุ่ม ⏭ เพื่อปรับระดับ หลังจากตั้งค่าเสร็จแล้ว ให้กดปุ่ม **NAVI**



การตั้งค่าความเร็วในการเล่น

1 กดปุ่ม MENU และเลือก [Settings] → [Play speed]

2 ใช้ปุ่ม ⏮, ⏭ เพื่อเลื่อนไปยังความเร็วในการเล่นที่ต้องการ และกดปุ่ม NAVI

- ยิ่งจำนวนน้อยเท่าไร ความเร็วในการเล่นก็จะยิ่งช้าลงเท่านั้น และในทางกลับกันยิ่งจำนวนมากเท่าไร ความเร็วในการเล่นก็จะยิ่งสูงขึ้นเท่านั้น ซึ่งความเร็วในการเล่นปกติคือ X1.0

หมายเหตุ

- หากปิดและเปิดเครื่อง ความเร็วในการเล่นจะกลับไปที่ค่าปกติ (X1.0)

กดปุ่ม MENU และเลือก [Settings] → [Display]

การเลื่อน (Scroll)

[Type]

- ใช้ปุ่ม ⏮ หรือปุ่ม ⏭ เพื่อเลือกรูปแบบในการเลื่อน
- **Horizontal** : ชื่อเพลงเลื่อนในแนวนอน
- **Vertical** : ชื่อเพลงเลื่อนในแนวตั้ง



[Speed]

- ใช้ปุ่ม ⏮ หรือปุ่ม ⏭ เพื่อกำหนดความเร็วในการเลื่อนจาก X1, X3, X5 เพื่อปรับความเร็วในการเลื่อนชื่อแทร็คที่ต้องการ

ไฟหน้าจอ (Backlight)

- ใช้ปุ่ม ⏮, ⏭ เพื่อตั้งเวลาปิดไฟหน้าจอ
- คุณสามารถกำหนดเวลาไฟหน้าจอได้ตั้งแต่ 5 seconds (5 วินาที) ,15 sec (15 วินาที) , 30 Sec (30 วินาที),1 Min (1 นาที) และ Always On (เปิดตลอดเวลา)
- หากตั้งไว้ที่ Always On ไฟหน้าจอจะสว่างตลอดเวลา



ความสว่างของหน้าจอ (Contrast)

- ใช้ปุ่ม ⏮ หรือ ⏭ เพื่อตั้งค่าความสว่างของหน้าจอไว้ตั้งแต่ 00 ถึง 10 เพื่อปรับความสว่างของหน้าจอ

Tag

- ใช้ปุ่ม ⏮ หรือ ⏭ เพื่อเลือก Tag On (เปิด) หรือ Off (ปิด)
- **On** : เครื่องจะแสดงข้อมูล Tag หากในไฟล์เพลงมีข้อมูล Tag และจะแสดงชื่อไฟล์หากในไฟล์เพลงไม่มีข้อมูล Tag
- **Off** : แสดงชื่อไฟล์เพลง

อัตราข้อมูล (Bitrate)

- ใช้ปุ่ม ⏮ หรือ ⏭ เพื่อเลือกเปิดหรือปิดอัตราข้อมูล
- **On** : จะปรากฏอัตราข้อมูลที่ด้านบนของหน้าจอ
- **Off** : จะปรากฏจำนวนแทร็คทั้งหมดที่ด้านบนของหน้าจอ

กดปุ่ม MENU เลือก [Settings] → [Language]

เมนู (Menu)

- ใช้ปุ่ม ⏮ หรือ ⏭ เพื่อเลือกภาษาที่แสดงเมนูบนหน้าจอ
- Chinese (S) (ภาษาจีน) → Chinese (T) (ภาษาจีน) → English (ภาษาอังกฤษ) → French (ภาษาฝรั่งเศส) → German (ภาษาเยอรมัน) → Hungarian (ภาษาฮังการี) → Italian (ภาษาอิตาลี่) → Japanese (ภาษาญี่ปุ่น) → Korean (ภาษาเกาหลี) → Russian (ภาษารัสเซีย) → Spanish (ภาษาสเปน)



ID3-Tag

- ใช้ปุ่ม ⏮ หรือ ⏭ เพื่อเลือกภาษาที่แสดงข้อมูล ID3-Tag
- Chinese (S) (ภาษาจีน) → Chinese (T) (ภาษาจีน) → English (ภาษาอังกฤษ) → French (ภาษาฝรั่งเศส) → German (ภาษาเยอรมัน) → Hungarian (ภาษาฮังการี) → Italian (ภาษาอิตาลี่) → Japanese (ภาษาญี่ปุ่น) → Korean (ภาษาเกาหลี) → Russian (ภาษารัสเซีย) → Spanish (ภาษาสเปน)



หมายเหตุ

-ID3 Tag คืออะไร ?
ID3 Tag คือข้อมูลที่แนบมากับไฟล์ MP3 เช่น ไตเติ้ล, ศิลปิน, อัลบั้ม, ปี, รูปแบบ และข้อแนะนำ
-คุณสามารถเปลี่ยนหรือเพิ่มภาษาที่เครื่องรองรับได้

กดปุ่ม MENU และเลือก [Settings] → [Record]

Bit Rate

- ใช้ปุ่ม ⏮ หรือ ⏭ เพื่อเลือกอัตราข้อมูลสำหรับการบันทึก
- เมื่อบันทึกเพลงลงในไฟล์ MP3 คุณสามารถเลือกหนึ่งในอัตราข้อมูลดังต่อไปนี้ : 32kbps, 48kbps, 64kbps, 96kbps, และ 128kbps

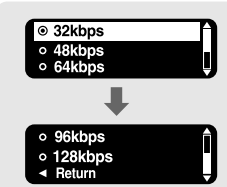

หมายเหตุ

-สำหรับการบันทึกเสียง อัตราข้อมูลจะถูกกำหนดค่าคงที่ไว้ที่ 32kbps

การบันทึกร่วมอัตโนมัติ (Auto Sync)

- ใช้ปุ่ม ⏮ หรือ ⏭ เพื่อไปที่การตั้งค่าในการบันทึกร่วมอัตโนมัติที่ต้องการจาก Off (ปิด) ถึง 5 Second (5 วินาที)
- เวลาในการบันทึกร่วมอัตโนมัติ (Auto Sync) เป็นฟังก์ชั่นสำหรับการแยกและจัดเก็บไฟล์ MP3 หากไม่มีเสียงดังเป็นเวลานานตามที่ตั้งไว้ระหว่างการแปลงไฟล์ MP3
- ในการตั้งค่า SYNC 1 การบันทึกจะหยุดลงหากไม่มีเสียงดังนานเกิน 1 วินาทีระหว่างการบันทึก
- หากตั้งค่าเวลาในการบันทึกร่วมอัตโนมัติไว้ที่ Off (ปิด) เครื่องจะดำเนินการแปลงไฟล์ไปเรื่อยๆ แม้จะไม่มีเสียงดัง จากนั้นจะทำการจัดเก็บเป็นไฟล์เดียว

กดปุ่ม MENU เลือก [Settings] → [FM Radio]

การบันทึกคลื่นความถี่วิทยุอัตโนมัติ

- หากคุณเลือก Auto Preset เครื่องจะเลือกและบันทึกคลื่นความถี่วิทยุภายในช่วง 87.5 MHz ถึง 108.0 MHz โดยอัตโนมัติ
- เครื่องจะบันทึกคลื่นความถี่วิทยุลงในช่องหมายเลขต่างๆ อัตโนมัติโดยเริ่มจากช่องหมายเลข 1



หมายเลขคลื่นความถี่ที่บันทึกไว้

ภูมิภาคของวิทยุ FM

- ใช้ปุ่ม ⏮ หรือ ⏭ เพื่อเลือกเครือข่าย FM
- Worldwide (ทั่วโลก) : ค้นหาคลื่นความถี่วิทยุ FM ระหว่างความถี่ 87.50 MHz ถึง 108.00 MHz ที่ความกว้างของคลื่นสัญญาณ 50 kHz
- U.S (สหรัฐอเมริกา) : ค้นหาคลื่นความถี่วิทยุ FM ระหว่างความถี่ 87.50 MHz ถึง 108.0 MHz ที่ความกว้างของคลื่นสัญญาณ 100 KHz
- Japan (ญี่ปุ่น) : ค้นหาคลื่นความถี่วิทยุ FM ระหว่าง 76.00 MHz ถึง 108.00 MHz ที่ความกว้างของคลื่นสัญญาณ 100 kHz



หมายเหตุ

-รูปแบบเครือข่าย FM เริ่มต้นของแต่ละเครื่องอาจแตกต่างไปตามพื้นที่เป้าหมายในการใช้งานเครื่องเล่น

ระดับการค้นหาคลื่นความถี่วิทยุ FM

- ใช้ปุ่ม ⏮ หรือ ⏭เพื่อเลือกระดับการค้นหาคลื่นความถี่วิทยุ FM ที่ต้องการ
- ระดับการค้นหาคลื่นความถี่วิทยุ FM ที่สูงขึ้น จะทำให้เครื่องสามารถรับสถานีวิทยุ FM ได้มากขึ้น
- สามารถเลือก High (สูง) → Middle (กลาง) → Low (ต่ำ)

กดปุ่ม MENU เลือก [Settings] → [Time]

การตั้งเวลาปิดเครื่องหลังใช้งาน

- ใช้ปุ่ม ⏮ หรือ ⏭ เพื่อไปที่เวลาในการตั้งปิดเครื่องที่ต้องการไว้ที่ Off (ปิด) ถึง 5 seconds (5 วินาที)
- เมื่อเครื่องยุติการเล่น หากคุณไม่กดปุ่มใดๆ นานเกินเวลาที่คุณกำหนดไว้ เครื่องเล่นจะปิดลงโดยอัตโนมัติ
- เมื่อคุณตั้งค่าไว้ที่ Off (ปิด) เครื่องจะไม่ตั้งเวลาปิดเครื่องโดยอัตโนมัติ



การตั้งเวลาปิดเครื่องอัตโนมัติ

- ใช้ปุ่ม ⏮ หรือ ⏭ เพื่อไปที่เวลาปิดเครื่องที่ต้องการ
- สามารถตั้งเวลาปิดเครื่องไว้ที่ Off (ปิด), 15, 30, 60, 90 และ120 minutes (นาที) และเครื่องเล่นจะปิดลงโดยอัตโนมัติเมื่อครบกำหนดเวลาที่ตั้งไว้
- หากตั้งเวลาปิดเครื่องไว้ที่ Off (ปิด) ฟังก์ชั่นการตั้งเวลาปิดเครื่องจะไม่ทำงาน



เวลาในการเล่นช่วงต้นของไฟล์เพลง

- ใช้ปุ่ม ⏮ หรือ ⏭ เพื่อตั้งเวลาในการเล่นช่วงต้นของไฟล์เพลงที่ต้องการไว้ที่ 10, 20, 30, หรือ 60 second (วินาที)
- หากคุณตั้งค่าการเล่นช่วงต้นของไฟล์ไว้ เครื่องจะเล่นจากจุดเริ่มต้นของทุกไฟล์เพลงเป็นเวลาตามที่กำหนดไว้

กดปุ่ม MENU เลือก [Settings] → [System]

การลบไฟล์

1 เลือก Delete จากเมนูระบบ

2 ใช้ ⏮, ⏭ เพื่อไปยังไฟล์ที่คุณต้องการลบ และกดปุ่ม **NAVI**

3 ใช้ ⏮ หรือ ⏭ เพื่อเลื่อนไปยังรายการ Confirm (ยืนยัน) และกดปุ่ม **NAVI**

- ไฟล์ที่เลือกจะถูกลบ

การย้อนกลับไปเล่นจากจุดที่หยุดเล่น (Resume)

- ใช้ ⏮ หรือ ⏭ เพื่อเลือก Resume On หรือ Off (เปิดหรือปิดฟังก์ชั่น Resume)
- **On** : เครื่องจะเริ่มเล่นจากจุดที่หยุดเล่น
- **Off** : เครื่องจะเริ่มเล่นจากจุดเริ่มต้นของไฟล์หรือแทร็คที่หยุดเล่นนั้น



หมายเหตุ

-หากประจุไฟในแบตเตอรี่ไม่เพียงพอ จะไม่สามารถใช้งานฟังก์ชั่นการย้อนกลับไปเล่นจากจุดที่หยุดเล่นได้

เสียงปุ่มกด (Beep)

- ใช้ ⏮ หรือ ⏭ เพื่อเลือก Beep On (เปิดเสียงปุ่มกด) หรือ Off (ปิดเสียงปุ่มกด)
- **On** : เปิดเสียงปุ่มกดทุกครั้งที่กดปุ่ม
- **Off** : ปิดเสียงปุ่มกด

หมายเหตุ

-จะไม่มีเสียงปุ่มกดระหว่างการเล่นเพลง

การตั้งช่วงเวลาในการข้าม

- ใช้ ⏮, ⏭ เพื่อไปที่ช่วงเวลาในการข้ามที่ต้องการจาก 5sec (5 วินาที) ถึง 1min (1 นาที)
- หากคุณหมุนปุ่ม ⏮ หรือ ⏭ ในโหมดเพลง คุณจะสามารถค้นหาเพลงจากเวลาที่ตั้งไว้
- หากตั้งช่วงเวลาในการข้ามไว้ที่ 1Track เมื่อหมุนปุ่ม ⏮, ⏭ เครื่องจะเล่นแทร็คก่อนหน้าหรือแทร็คถัดไป



หมายเหตุ

-ในการเล่นไฟล์ VBR หรือไฟล์ Ogg ช่วงเวลาในการข้ามอาจคลาดเคลื่อนไป

ความเร็วในการค้นหา

- ใช้ ⏮, ⏭ เพื่อตั้งค่าความเร็วในการค้นหาที่ต้องการได้ตั้งแต่ 1 sec (1 วินาที) ถึง 1min (1 นาที)
- เมื่อคุณกดปุ่ม ⏮ หรือ ⏭ ค้างไว้เพื่อสแกนเพลง คุณจะสามารถปรับความเร็วในการสแกนได้



หมายเหตุ

-ในการเล่นไฟล์ VBR หรือไฟล์ Ogg ความเร็วในการค้นหาอาจคลาดเคลื่อนไป

ระดับเสียงเริ่มต้น

- ใช้ปุ่ม ⏮ หรือ ⏭ เพื่อตั้งระดับเสียงที่เป็นค่าเริ่มต้นตั้งแต่ 0 ถึง 30 (สูงสุด)
- หากเปิดเครื่องอีกครั้งหลังจากปรับระดับเสียงที่สูงกว่าเสียงที่เป็นค่าเริ่มต้นแล้ว เครื่องจะเล่นไฟล์เพลงที่ระดับเสียงที่เป็นค่าเริ่มต้น
- หากเปิดเครื่องอีกครั้งหลังจากที่ตั้งค่าระดับเสียงไว้ภายในระดับเสียงที่เป็นค่าเริ่มต้น เครื่องจะเล่นไฟล์เพลงซ้ำอีกครั้งที่ระดับเสียงที่เล่นก่อนหน้านี้



การตั้งค่าเริ่มต้น

- ใช้ ⏮, ⏭ เพื่อเลือกการตั้งค่าเริ่มต้นไว้ที่ Yes หรือ No
- **Yes** : เครื่องจะเปลี่ยนการตั้งค่าทั้งหมดที่เลือกกลับไปเป็นค่าเริ่มต้นของเครื่อง
- **No** : เครื่องจะยังคงใช้ค่าที่เลือกต่อไป

การใช้โหมดปุ่ม User

- ใช้ปุ่ม ⏮ หรือ ⏭ เพื่อเลือกรายการสำหรับการตั้งค่าปุ่ม USER
- Repeat AB : หากคุณกดปุ่ม USER สั้นๆ คุณจะสามารถตั้งค่าเช็คชั่นที่ต้องการเล่นซ้ำระหว่างการเล่นเพลงหรือเสียงได้
- EQ : หากคุณกดปุ่ม USER คุณสามารถเลือกโหมดเสียงที่คุณต้องการได้
- Play Speed : หากคุณกดปุ่ม USER คุณจะสามารถปรับความเร็วในการเล่นได้



About

- หากเลือก About จะสามารถตรวจสอบเวอร์ชั่นของข้อมูล, จำนวนเพลงทั้งหมด และขนาดหน่วยความจำที่เหลืออยู่ของเครื่องเล่นได้

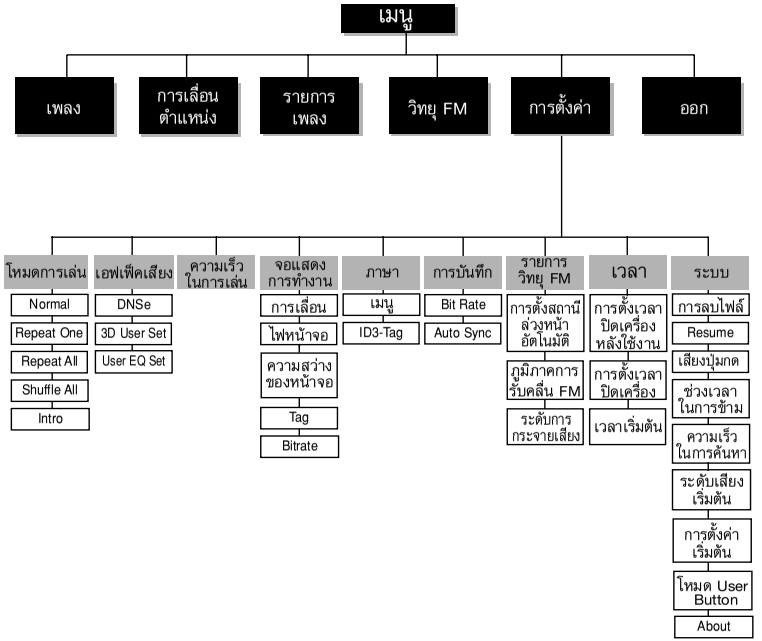

- ใช้ปุ่ม ⏮, ⏭ และปุ่ม **NAVI** เพื่อเลื่อนและเลือกรายการ

ซอฟท์แวร์ไม่ทำงาน

- โปรดดูคำแนะนำทางเทคนิคของเครื่องคอมพิวเตอร์

เครื่องเล่นไม่ทำงานและหน้าจอ LCD ไม่แสดงข้อความใดๆ

- ตรวจสอบประจุไฟในแบตเตอรี่ของเครื่องเล่น
- เชื่อมต่อเครื่องเล่นเข้ากับเครื่องคอมพิวเตอร์ และเปิด YP-T55 Updater ในเดสก์ท็อปเพื่ออัพเดทเครื่องเล่น

ในโหมด Play (เล่น) เครื่องจะไม่เล่นเพลงหลังจากการกดปุ่ม ►II

- ตรวจสอบว่า ไฟล์ MP3 และ WMA ได้ถูกบันทึกไว้ในหน่วยความจำในตัวเครื่องหรือไม่
- ตรวจสอบว่าสวิทช์ Hold ล็อคอยู่หรือไม่

ไม่สามารถดาวน์โหลดไฟล์ได้

- ตรวจสอบว่าติดตั้งไดร์ฟเวอร์ในเครื่องคอมพิวเตอร์ไว้อย่างถูกต้องหรือไม่
- ตรวจสอบการเชื่อมต่อเครื่องเล่นกับเครื่องคอมพิวเตอร์
- ระบบปฏิบัติการจะจำกัดจำนวนไฟล์ที่คุณสามารถบันทึกได้ โปรดบันทึกไฟล์เพลงด้วยการสร้างโฟลเดอร์ย่อย
- ตรวจสอบว่าหน่วยความจำเต็มหรือไม่

ไฟหน้าจอไม่ทำงาน

- ตรวจสอบการตั้งค่าไฟหน้าจอ
- หากประจุไฟในแบตเตอรี่ของเครื่องเล่นใกล้หมด ไฟหน้าจอจะดับลง

การแก้ปัญหา

เครื่องเล่นดับลง

- ในโหมดหยุด เครื่องเล่นจะปิดลงอัตโนมัติ (ตามเวลาที่คุณกำหนด)
- ตรวจสอบว่ามีการบันทึกไฟล์ในเครื่องหรือไม่

เครื่องแสดงเวลาในการเล่นไม่ถูกต้องระหว่างการเล่น

- ตรวจสอบว่ากำลังเล่นไฟล์ VBR หรือไม่

หน้าจอ LCD มืด

- ตรวจสอบการตั้งค่าความสว่างของหน้าจอ

เครื่องแสดงชื่อไฟล์บนหน้าจอไม่ถูกต้อง

ไปที่ **[Settings] → [Language] → [ID3-Tag]** ในเมนูและเปลี่ยนการตั้งค่าภาษา

มีไฟล์บันทึกไว้ในเครื่องเล่น แต่ข้อความ “No File” ปรากฏบนหน้าจอ

- หลังการตรวจสอบว่าเครื่องเล่นโฟลเดอร์หรือไม่ ให้ใช้ฟังก์ชั่นการเลื่อนตำแหน่งเพื่อเปลี่ยนโฟลเดอร์
- หลังการเชื่อมต่อเครื่องเข้ากับเครื่องคอมพิวเตอร์ ให้เปิดการทำงานของ YP-T55 Updater ในเดสก์ท็อปเพื่ออัพเดทผลิตภัณฑ์

ไม่สามารถเชื่อมต่อกับเครื่อง PC ได้

- Win98SE : ลองทำการเชื่อมต่ออีกครั้งหลังการติดตั้งไดร์ฟเวอร์
- WinME : นำโปรแกรมไดร์เวอร์ออก และเลือก Start และ Windows Update บนเดสก์ท็อป หลังการเลือกการอัพเดทและservice pack ที่สำคัญๆ แล้ว เครื่องจะดำเนินการอัพเดททั้งหมด
- Win2000/XP : ลองทำการเชื่อมต่ออีกครั้งหลังการเปิดเครื่อง PC อีกครั้ง

รุ่น	YP-T55
แรงดันไฟฟ้า	1.5 โวลต์ (แบตเตอรี่อัลคาไลน์ชนิด AAA/LR03)
เวลาในการเล่น	สูงสุด 18 ชั่วโมง (MP3 128 Kbps,ระดับเสียง 15, โหมดเสียงปกติ)
ขนาด/น้ำหนัก	23 × 70 × 23 ม.ม. / 45 กรัม
ตัวเครื่อง	อลูมิเนียม/พลาสติก
อัตราส่วนเสียง	90 dB พร้อม A FILTER
กำลังขับช่องเสียบหูฟัง	15 mW/CH (16Ω)
กำลังขับช่วงความถี่	20Hz-20KHz
ช่วงอุณหภูมิการใช้งาน	–5 - +35˚ C (23-95˚ F)
ความถี่วิทยุเอ็ฟเอ็ม	87.50 - 108.00 MHz
สัญญาณวิทยุเอ็ฟเอ็มที่มีต่ออัตราส่วนเสียง	60dB
FM T.H.D	1%
ความไววิทยุเอ็ฟเอ็มที่ใช้	10 dBμ
รองรับการเล่นไฟล์	MPEG1/2/2.5 Layer3 (8Kbps, - 320Kbps, 8KHz - 48KHz) WMA (48Kbps- 192Kbps, 8KHz-48KHz) Audio ASF (8Kbps - 192Kbps, 8KHz - 48 KHz), Ogg
จำนวนไฟล์และโฟลเดอร์ที่รองรับ	ไฟล์ :สูงสุด 2000 ไฟล์ โฟลเดอร์ : สูงสุด 200 โฟลเดอร์

ผลิตภัณฑ์ที่จัดมาให้พร้อมกับคู่มือเล่มนี้ได้รับการจดลิขสิทธิ์ของกรมทรัพย์สินทางปัญญา ซึ่งจะจำกัดรูปแบบในการใช้งานส่วนบุคคล และห้ามนำไปใช้เพื่อประโยชน์ทางการค้า ซึ่งสิทธิ์นี้จะคุ้มครองเฉพาะเครื่องเล่น แต่จะไม่ครอบคลุมถึงผลิตภัณฑ์อื่น และจะไม่ขยายไปถึงเครื่องที่ไม่ได้จดลิขสิทธิ์ หรือกระบวนการตาม ISO/IEC 11172-3 หรือ ISO/IEC 13818-3 ที่ใช้หรือขายร่วมกับเครื่อง ลิขสิทธิ์นี้จะครอบคลุมเฉพาะการใช้งานเครื่องเพื่อเข้าและ/หรือถอดรหัสไฟล์เพลงที่ดำเนินการตาม ISO/IEC 11172-3 หรือ ISO/IEC 13818-3 ห้ามผู้ใดใช้งานผลิตภัณฑ์โดยไม่ปฏิบัติตาม ISO/IEC 11172-3 หรือ ISO/IEC 13818-3

ข้อมูลจำเพาะ

—เฉพาะยุโรป—

เครื่องหมายดังแสดงในภาพที่ปรากฏบนผลิตภัณฑ์หรือเอกสารที่เกี่ยวข้อง แสดงว่า ไม่ควรทิ้งผลิตภัณฑ์ที่หมดอายุการใช้งานร่วมกับขยะมูลฝอยทั่วไป
เพื่อป้องกันอันตรายที่จะเกิดกับสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของมนุษย์จากการไม่ควบคุมการกำจัดขยะมูลฝอย กรุณาแยกทิ้งผลิตภัณฑ์เหล่านี้ออกจากขยะมูลฝอยชนิดอื่นและทำการรีไซเคิลเพื่อสนับสนุนการนำวัตถุดิบนั้นๆ กลับมาใช้ใหม่
ผู้ใช้ทั่วไปควรติดต่อตัวแทนจำหน่ายที่ท่านซื้อผลิตภัณฑ์นั้น หรือติดต่อข้าราชการท้องถิ่นเพื่อขอทราบรายละเอียดของสถานที่และวิธีการนำผลิตภัณฑ์นั้นกลับมาใช้ใหม่
ผู้ใช้ในทางธุรกิจควรติดต่อตัวแทนจำหน่ายและตรวจสอบระยะเวลาและเงื่อนไขของสัญญาซื้อขายสำหรับการกำจัด ไม่ควรกำจัดผลิตภัณฑ์นี้รวมกับขยะมูลฝอยทั่วไป

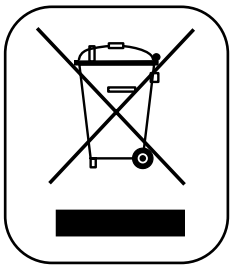

สถานที่ติดต่อของบริษัทซัมซุงทั่วโลก

หากคุณมีปัญหาหรือข้อคิดเห็นเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของซัมซุง โปรดติดต่อแผนกดูแลลูกค้าสัมพันธ์ของซัมซุงได้ดังต่อไปนี้

ประเทศ	แผนกดูแลลูกค้าสัมพันธ์	เว็บไซต์
CANADA	1-800-SAMSUNG (7267864)	www.samsung.ca
MEXICO	01-800-SAMSUNG (7267864)	www.samsung.com/mx
U.S.A	1-800-SAMSUNG (7267864)	www.samsung.com
ARGENTINE	0800-333-3733	www.samsung.com/ar
BRAZIL	0800-124-421	www.samsung.com/br
CHILE	800-726-7864(SAMSUNG)	www.samsung.com/cl
COSTA RICA	0-800-507-7267	www.samsung.com/latin
ECUADOR	1-800-10-7267	www.samsung.com/latin
EL SALVADOR	800-6225	www.samsung.com/latin
GUATEMALA	1-800-299-0013	www.samsung.com/latin
JAMAICA	1-800-234-7267	www.samsung.com/latin
PANAMA	800-7267	www.samsung.com/latin
PUERTO RICO	1-800-682-3180	www.samsung.com/latin
REP. DOMINICA	1-800-751-2676	www.samsung.com/latin
TRINIDAD & TOBAGO	1-800-7267-864	www.samsung.com/latin
VENEZUELA	1-800-100-5303	www.samsung.com/latin
BELGIUM	02 201 2418	www.samsung.com/be
CZECH REPUBLIC	844 000 844	www.samsung.com/cz
DENMARK	38 322 887	www.samsung.com/dk
FINLAND	09 693 79 554	www.samsung.com/fi
FRANCE	08 25 08 65 65 (0,15 /min)	www.samsung.fr
GERMANY	01805 - 121213 (0,12/Min)	www.samsung.de

ประเทศ	แผนกดูแลลูกค้าสัมพันธ์	เว็บไซต์
HUNGARY	06 40 985 985	www.samsung.com/hu
ITALIA	199 153 153	www.samsung.com/it
LUXEMBURG	02 261 03 710	www.samsung.lu
NETHERLANDS	0900 20 200 88	www.samsung.com/nl
NORWAY	231 627 22	www.samsung.com/no
POLAND	0 801 801 881	www.samsung.com/pl
PORTUGAL	808 200 128	www.samsung.com/pt
SLOVAKIA	0850 123 989	www.samsung.com/sk
SPAIN	902 10 11 30	www.samsung.com/es
SWEDEN	08 585 367 87	www.samsung.com/se
U.K	0870 242 0303	www.samsung.co.uk
RUSSIA	8-800-200-0400	www.samsung.ru
UKRAINE	8-800-502-0000	www.samsung.com/ur
AUSTRALIA	1300 362 603	www.samsung.com/au
CHINA	800-810-5858 , 010- 6475 1880	www.samsung.com.cn
HONG KONG	2862 6001	www.samsung.com/hk
INDIA	3030 82821600 1100 11	www.samsung.com/in
INDONESIA	0800-112-8888	www.samsung.com/id
JAPAN	0120-327-527	www.samsung.com/jp
MALAYSIA	1800-88-9999	www.samsung.com/my
PHILIPPINES	1800-10-SAMSUNG (7267864)	www.samsung.com/ph
SINGAPORE	1800-SAMSUNG (7267864)	www.samsung.com/sg
THAILAND	1800-29-3232 / 02-689-3232	www.samsung.com/th
TAIWAN	0800-329-999	www.samsung.com/tw
VIETNAM	1 800 588 889	www.samsung.com/vn
SOUTH AFRICA	0860 726786 (SAMSUNG)	www.samsung.com/za
U.A.E	800SAMSUNG (7267864)	www.samsung.com/mea